


SHT-7307DM

취급설명서

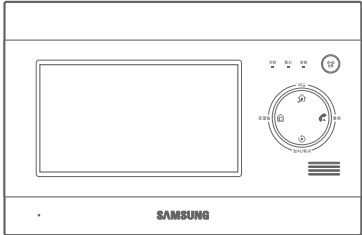

Samsung SMART 홈

방문객 확인, 통화기능

방문객을 컬러 모니터로 확인하고 통화할 수 있습니다.

가스누출/화재발생/침입 자동경보 기능

경보상황이 발생했을 경우 자동으로 경비실에 경보상황을 방송하며 등록된 전화번호로 경보상황을 알려줍니다.

알림기능

검침, 택배, 차량도착 등을 편리하게 통보받고 검색할 수 있습니다.

제어기능

전등, 가스밸브, 난방을 간편한 조작으로 제어할 수 있습니다.

삼성SDS 고객센터

1588-4141

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 사항을 언제 나 친절하게 상담, 빠른서비스를 제공합니 다.

www.sds.samsung.co.kr

GC68-01974A ED.02

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오, 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 삼성SDS(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오. (대리점 이용이 안될 경우 삼성SDS 고객센터로 연락바랍니다.)

본 제품의 보증기간은 1년 부품보증기간은 5년입니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판 매 금 액	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
보증기간내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시	수리 또는 제품교환	
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시 무상 수리	
	수리 불가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상제품 교환	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유로서비스

1) 고장이 아닌 경우 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 가능 사용설명
- 외부인테나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 (비밀번호, 카드, 리모콘 등록방법 등) 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시 (단, 삼성SDS(주) 판매 및 서비스지점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 해조하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 삼성SDS 고객센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품 및 음산품 사용으로 고장 발생시
- 취급설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되어 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

안전을 위한 주의 사항



지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.


- 본 제품을 사용자 임의로 색칠, 스티커 등을 붙이거나 분해, 설치 수리하지 마세요.
- 난로 등의 열기구나 수족관, 가습기 등을 제품 아래 또는 가까이에 두지 마세요.
- 딱딱한 물건(망치 등)으로 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
- 청소 시 제품의 전원스위치를 끄고 제품 내부로 물과 같은 액체성분이 들어가지 않도록 하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 분전반의 전열기 스위치(HA제품 연결)에 연결된 누전차단기를 내린 후 삼성SDS 고객센터로 연락하세요.
- 현관 청소 시 카메라에 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요.
- 청소 시 젖은 헝겊이나 휘발성의 알콜, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.
- 제품에 매달리거나 잡아당기지 마세요.
- 제품 아래 부분에서 앉았다가 일어날 때 주의하시기 바랍니다.
- 플라스틱, 펜 등으로 터치스크린 화면을 세게 누르거나 젖은 손으로 터치하지 마세요.
- 강한 자력 발생기기를 멀리하세요.
- 인테리어의 변경/수리/보수 등을 할 때는 주의해 주십시오.
- 이사항 때 본 취급설명서도 함께 양도하세요.

차례

안전을 위한 주의 사항	3
명칭과 기능	4
전화기능	5
현관보기 기능	6
영상보기 기능	6
경보기능	7
제어기능	8
조화기능	9
환경설정	10
알아두기	12
상담과 문의 안내	12

- 안전하게 사용하기 위해서 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 성능 및 취급설명서의 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

명칭과 기능(본체)

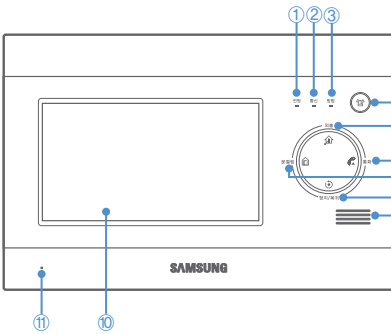

※ 본 제품의 색상과 무늬는 변경될 수 있습니다.

① 전원 표시 램프	전원이 정상일때 파란색 불이 켜집니다.	⑥ 통화 버튼/ 표시램프	전화화면으로 이동하거나 걸려온 모든 전화(전화, 현관/공동현관, 경비실)를 받을 때 사용합니다.
② 통신 표시 램프	경비실과의 통신 이상시 파란색 불이 깜박입니다.	⑦ 문열림버튼/ 표시램프	현관이나 공동현관의 문을 열 때 사용합니다. (지정된 도어록 설치 시에 가능)
③ 방법 표시 램프	방법상황이 발생하면 파란색 불이 깜박입니다.	⑧ 정지/복귀 버튼/ 표시램프	경보 방송을 정지하거나 정상상태로 복귀하고자 할 때 사용합니다.
④ 비상 버튼/ 표시램프	비상시 사용합니다. 비상버튼을 누르면 빨간색 불이 깜박입니다.	⑨ 스피커	소리가 나오는 곳입니다.
⑤ 외출 버튼/ 표시램프	외출화면으로 이동시 사용합니다. 외출방법이 설정되면 진한 파란색 불이 깜박이며 재택방범이 설정되면 진한 파란색 불이 켜집니다.	⑩ 터치스크린 LCD 화면	본 제품의 모든 동작상태를 표시 하고 작동하는 터치 스크린 화면 입니다.
		⑪ 마이크	내 목소리를 상대방에게 전달 합니다.

명칭과 기능(처음 화면)



바로가기 메뉴

방문	저장된 방문자 영상을 확인할 수 있습니다.
택배	도착한 택배정보를 확인할 수 있습니다. (선택사항)
방법설정	외출, 재택을 설정 및 해제할 수 있습니다.
설정	벨, 화면, 비밀번호, 지정번호, 시간 등을 설정할 수 있습니다.

상태표시 아이콘

- 주장치와 연결상태를 표시합니다. (연결에 이상이 있으면 표시됩니다.)

메인 메뉴

제어	전등, 난방, 에어컨, 가스를 제어할 수 있습니다.(선택사항)
전화	집, 아파트, 집안, 경비실 전화를 걸 수 있습니다.
영상보기	저장된 방문객의 영상을 확인할 수 있습니다.
현관보기	문 밖의 상황을 확인할 수 있습니다.
조화	에너지, 택배 정보를 확인할 수 있습니다.

전화기능



초기화면에서 [전화]를 클릭하면 전화화면이 표시됩니다.



원하는 전화기능을 선택합니다.

아파트전화

아파트전화 걸기

> 아파트전화 → 전화를 걸려는 세대의 동호수 입력 → 통화

아파트전화 받기

통화 → 통화중료 시

경비실

경비실전화 걸기

> 경비실 → 통화

경비실전화 받기

통화

집전화

집전화 걸기

> 집전화 → 전화번호 입력 → 통화

집전화 받기

통화

전화번호부

전화번호 등록하기

> 집전화 → [추가] → 이름, 전화번호 입력 → [확인]

전화번호부로 전화 걸기

> 집전화 → [전화번호 선택] → 통화

3

참고

- 통화 상태에서 다른 전화가 오면
 - "메시지 박스"가 표시됩니다.
 - [받기]를 클릭하거나 본체의 [통화] 버튼을 누르면 기존 통화는 끊어지고 새로 걸려온 전화가 연결되며, [무시]를 클릭하거나 아무 동작도 하지 않으면 기존 통화가 유지됩니다.
- 벨소리와 통화 음량 조절하기
 - 벨이 울릴 때는 벨소리 음량, 통화 중에는 통화 음량을 조절할 수 있습니다.
- 음량을 크게
- 음량을 작게
- 벨소리와 통화음량 볼륨조절은 0~7단계까지 가능합니다.

현관보기 기능



초기화면에서 [현관보기]를 클릭하면 현관보기 화면이 표시됩니다.



현관 밖의 상황을 확인하거나 방문객과 통화할 수 있습니다.

현관보기

문 밖의 상황 확인

방문객이 오면

현관벨 울리고 화면에 방문객 보여짐 → 통화 시



참고

- 현관/공동현관 방문객의 화상 저장하기
 - [저장]을 클릭합니다.
 - 현관 밖이 어두우면 문 밖의 상황을 볼 수 없습니다.
- 현관/공동현관 문 열여주기
 - 화면 또는 본체의 [문열림] 버튼을 누르면 현관/공동현관 문을 열여줄 수 있습니다. (현관 문열림 기능은 지정된 도어록 시스템을 설치할 경우 가능합니다.)
 - 도어록 시스템 설치시 반드시 제품 구입처 또는 삼성SDS 고객센터로 문의 바랍니다.

영상보기 기능



초기화면에서 [영상보기]를 클릭하면 영상보기 화면이 표시됩니다.



방문자 영상을 확인할 수 있습니다.

방문자 영상 확인

원하는 목록 클릭 → 영상정지 시

- ※ [삭제]를 클릭하면 선택된 영상을 삭제할 수 있고, [모두삭제]를 클릭하면 저장된 모든 방문자 영상이 삭제됩니다.
- ※ 방문자 영상은 최대 32개까지 저장됩니다.

4

6

경보기능



외출방법 설정/해제

외출방법기능 설정

입실시간/퇴실시간/동체감지 설정 → 가스닫기/전등끄기/난방끄기 설정

→ **설정** → 외출방법기능 설정

외출방법기능 해제

→ **해제** → 외출방법기능 해제 (방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

참고

- “외출방법”을 설정하면 “재택방법”도 자동 설정됩니다.
- 외출방법 설정은 PC의 웹브라우저를 통해서도 가능하며 설정 방법은 동일합니다. 해당 URL은 관리 사무소에 문의바랍니다.
- 외출방법 설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(두~ 두~)에 외출방법을 해제하지 않으면 경보가 발생합니다.
- 보안을 위하여 웹브라우저를 통한 외출/재택방법 해제기능은 지원하지 않습니다.

외출에서 돌아왔을 때

입실지연음(“두두~~”) 발생 → **해제** → 외출방법 해제 (방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

재택방법 설정/해제

재택방법기능 설정

→ **설정** → 재택방법기능 설정

재택방법기능 해제

→ **해제** → 재택방법기능 해제 (방법 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

참고

- 재택방법 기능은 외출을 하지 않더라도 방법 기능을 가동할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 재택방법 기능은 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다. (감지기가 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.)
- 재택방법설정은PC의 웹브라우저를 통해서도 가능하며 설정 방법은 동일합니다. 해당 URL은 관리 사무소에 문의바랍니다.
- 보안을 위하여 웹브라우저를 통한 외출/재택방법 해제기능은 지원하지 않습니다.

경보감지 자동 통보 기능

경보상황 발생 시 해당 메시지를 화면에 표시 및 실내 경보상황 방송 → 30초 후 30초 동안 경비실 통보 → 저장된 지정번호로 각 30초 동안 경보상황 통보 → 앞의 과정 2회 추가반복 후 계속하여 실내 경보상황 방송

※ 지정번호는 10 페이지 <지정번호 설정>를 참조하세요.

경보 정지 / 복귀 하기

본체의 [정지/복귀] 버튼(경보정지 상태)

- 안내방송 및 각종 위험 통지 기능 중단, 깜박이던 램프는 켜진 상태 유지
- 경보음성 정지, 방법발생 램프 켜진 상태 유지

본체의 [정지/복귀] 버튼 (복귀)

- 제품을 정상상태로 복귀
- [정지/복귀] 버튼을 한 번 더 누른 후 5분 이내 한 번 더 누르지 않으면 자동 경보복귀

7

조회기능



에너지

→ **에너지** → 월별 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

택배(옵션사양)

택배가 도착할 경우

초기 화면에 [택배도착] 알림창 표시 → 알림창의 [확인] 클릭 시 메시지창 사라짐

택배 조회

→ **택배** → 택배 도착일시/수령상태 표시

9

시간 설정

시간 → **↑** **↓** 사용해 년/월/일/시 입력 → [저장]

등록 설정

카드 등록(옵션사양)

등록 → [등록] → 현관 도어폰의 LED색상이 붉은색으로 변경 → 출입카드를 도어폰에 접촉

→ 등록음(뽁) 발생 → 다시 출입카드를 도어폰에 접촉 → 등록음 발생(뽁~뽁~)

→ 등록완료

※ 현관 도어폰의 LED가 붉을색일 때만 등록가능합니다.

※ 등록버튼을 누르고 30초 이내 등록해야 합니다.

※ 최대 10장까지 등록할 수 있습니다.

※ [삭제] 버튼으로 등록된 모든 카드의 기록을 삭제할 수 있습니다.

시험 설정(옵션사양)

가스 시험

시험 → **가스시험** → [시험] → 가스 이상 팝업창/음성 발생 → [종료]

화재 시험

시험 → **화재시험** → [시험] → 화재 이상 팝업창/음성 발생 → [종료]

입차통보(옵션사양)

입차통보 → [예] / [아니오] 선택 → 확인 입차통보시 통보음 사용유무 설정

11

제어기능



제어 기능은 제어기기의 설치 유무에 따라 변동될 수 있습니다.

전등제어

전등제어

→ **전등** → **전등** → **켜짐** **꺼짐** → 조명별 전등 제어

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 전등 전체를 켜거나 끌 수 있습니다.

난방 제어

온도설정

→ **난방** → 원하는 방 선택 → **↑** **↓** 사용해 설정온도 조절 → [확인]

켜고/끄기

→ **난방** → 원하는 방의 **켜기** **끄기**

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 난방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

에어컨 제어

온도설정

→ **에어컨** → 원하는 방 선택 → **↑** **↓** 사용해 설정온도 조절 → [확인]

켜고/끄기

→ **에어컨** → 원하는 방의 **켜기** **끄기**

※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 난방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

가스 제어

→ **가스** → [잠그기]

참고

- 전등제어는 최대 8구까지 가능합니다.
- 안전상의 이유로 가스 제어는 잠그기만 가능합니다.
- 명령을 수행하는 중 다른 아이콘을 누르면 “명령수행중” 이라는 메시지 박스가 표시됩니다.

8

환경설정



벨소리 설정

벨소리 → 벨종류 선택 → **←** **→** 사용해 벨소리 및 벨음량 조절 → [저장]

→ 팝업창의 [확인]

화면 설정

화면 → **←** **→** 사용해 LCD화면의 자동절전시간 및 밝기조절

→ [터치보정] 클릭 시 LCD화면 터치 보정 → [확인] → 팝업창의 [확인]

※ [화면청소]를 클릭하면 15초 동안 터치가 동작하지 않아서 LCD 청소를 할 수 있습니다.

※ 자동절전시간을 설정하면 지정한 시간 내에 아무런 동작이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼집니다.

비밀번호 설정

비밀번호 → 비밀번호 종류 선택 → 비밀번호 입력 후, 동일한 번호로 재입력 → [확인]

→ 팝업창의 [확인]

※ 초기 방법 비밀번호는 설정되어 있지 않습니다.

※ 방법해제 비밀번호(4자리수) : 집안 내부에서 방법이나 침입 해제 시 사용

지정번호 설정

지정번호 → 지정번호 종류 선택 → 우리집번호, 비상발생 시 통보될 통보번호 입력 → [저장]

→ 팝업창의 [확인]

10

알아두기

증 상	확 인 사 항
단지내전화가 안돼요	“내선” 표시가 있는지 확인 후, 관리사무소에 연락바랍니다. “내선” 표시가 없으면 아파트 번호 입력을 확인합니다.
등록된 전화번호로 경보상황이 통보 되지않아요	전화번호가 바르게 등록되어 있는지 확인합니다.
외출/방법기능 설정이 되지 않아요	방법감지기가 설치된 문이 닫혀 있는지 확인합니다.
LCD화면이 너무 어두워요	환경설정에서 화면 설정이 제대로 되어 있는지 확인합니다.
아이콘이 클릭되지 않아요	화면 메뉴에서 터치값을 보정합니다.

사용자 안내문

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상담과 문의 안내

<제품 상담 및 A/S> 1588-4141

<홈페이지>

www.sds.samsung.co.kr

※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

12