


SHT-5280

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

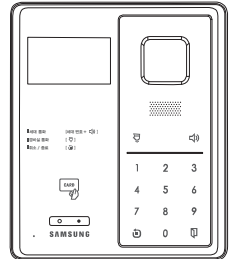

SAMSUNG SMART HOME USER MANUAL

삼성SDS 고객센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-4141**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

안전을 위한 주의사항

경고와 주의



• 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



• 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

경고



제품의 임의 분해 개조시 제품이 파손되거나 감전의 위험이 있습니다.



제품 주변에 열기구를 방치하거나 강한 직사광선 노출 시 외관 변형 또는 화재의 위험이 있습니다.



날카로운 물체가 LCD에 닿을 경우 LCD가 파손될 수 있으며 LCD에 직사광선이 照射(조사) 될 경우 화면이 잘 보이지 않을 수 있습니다.



젖은 손으로 만질 경우 감전의 위험이 있으며 제품이 침수 되거나 물이 튀는 경우 파손의 위험이 있습니다.



청소시 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 마른 수건으로 가볍게 닦아주세요. 벤젠/신나등의 휘발성 물질을 사용할 경우 제품이 손상되거나 화재 감전의 위험이 있습니다.



제품을 던지는 경우 파손 또는 상해의 위험이 있으며 제품에 매달리거나 잡아당길 경우 제품과 함께 추락하여 다칠 수 있습니다.




지정되지 않은 아답터를 사용할 경우 제품이 미 작동할 수 있으며 아답터 케이블이 눌린 경우 단락으로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



미리 테스트하지 않은 장비와 연동되는 경우 오작동할 수 있습니다.

명칭과 기능

본체

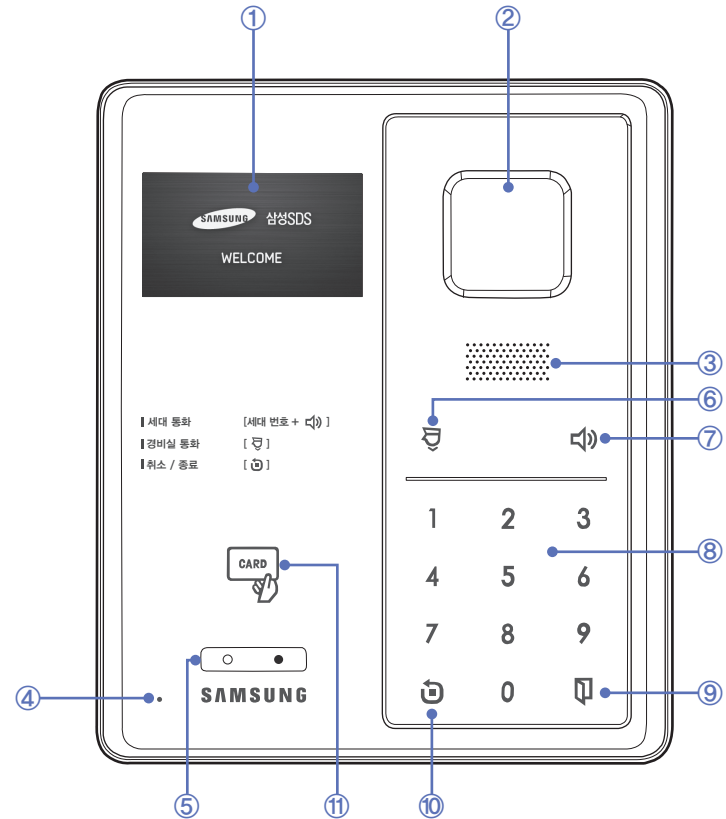

① LCD 표시장치

현재 상황이 LCD에 표시됩니다.

② 카메라

③ 스피커

④ 마이크

⑤ 사물 인식 센서

일정한 거리 내의 사물 인지가 가능합니다.

⑥ [🔒] (경비실) 버튼

경비실 호출시 사용합니다.

⑦ [🔊] (호출) 버튼

세대 호출시 사용합니다.

⑧ [숫자] 버튼

세대번호나 비밀번호 입력시 사용합니다.

⑨ [🔑] (문열림) 버튼

문을 열 때 사용합니다.

⑩ [🔕] (취소) 버튼

현재 동작을 취소하고자 할 때 사용합니다.



⑪ 카드리더부

등록된 카드를 가까이 갖다 대면 문이 자동으로 열립니다.

동작 설명서

세대와 통화하려면

- 1 통화를 원하는 [세대번호]를 누릅니다.
- 2 [📞] 버튼을 누릅니다.
- 3 세대에서 응답하면 통화합니다.

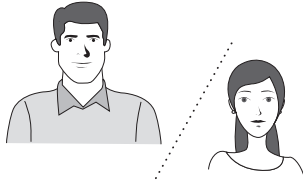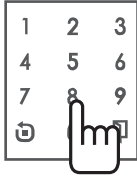

- 40초간 세대에서 전화를 받지 않으면 세대 호출이 종료됩니다.
- 통화연결시간은 관리자 모드에서 변경 할 수 있습니다.

경비실과 통화하려면



- 1 [📞] 버튼을 누릅니다.
- 2 경비실에서 응답하면 통화합니다.
- 3 통화를 종료하려면 [🔒] 버튼을 누릅니다.



- 40초간 경비실에서 전화를 받지 않으면 경비실 호출이 종료됩니다.
- 통화연결시간은 관리자 모드에서 변경 할 수 있습니다.

화재 경보 (선택사양)

- 1 세대 또는 화재 수신반에서 화재 신호가 수신되면 공동 현관 LCD창에 표시 됩니다.
- 2 “화재 이상이 발생했습니다.” 라는 음성 메시지가 계속 나옵니다.
- 3 자동문이 열립니다.

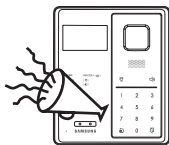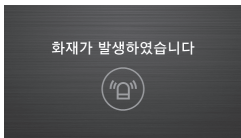

- 세대에서 화재 신호가 수신되었을 경우 [🔒] 버튼을 누르면 화재 경보 해제가 가능합니다.

공동 현관문을 열려면

세대(경비실) 통화 중 문을 열려면

통화 중 세대(경비실)에서 [🔒] 버튼을 누르면 문이 5초간 열립니다.

비밀번호 입력으로 문을 열려면 (공용 비밀번호)

- 1 [🔒] 버튼을 누릅니다.
- 2 비밀번호 4자리를 누릅니다.
- 3 비밀번호 인증 후 문이 5초간 열립니다.




비밀번호 입력으로 문을 열려면 (세대 비밀번호)

- 1 [🔒] 버튼을 누릅니다.
- 2 세대번호 4자리와 비밀번호 4자리를 누릅니다.
- 3 비밀번호 인증 후 문이 5초간 열립니다.



카드로 직접 문을 열려면

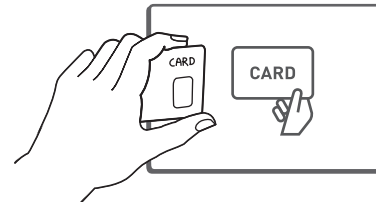


등록된 카드를 카드리더부에 가까이 갖다대면, 문이 5초간 열립니다.




- 카드는 반드시 사전에 등록이 되어있어야 합니다.
- ID와 비밀번호는 반드시 사전에 등록이 되어있어야 합니다.
- 자동문 열림 시간은 관리자 모드에서 변경할 수 있습니다.

사물 인식 기능 (선택사양)

- 1로비폰 정면으로 일정한 거리
내의 사물이 감지됩니다.
- 2LCD가 켜지고 로비폰의 영상
이 경비실로 전송됩니다.

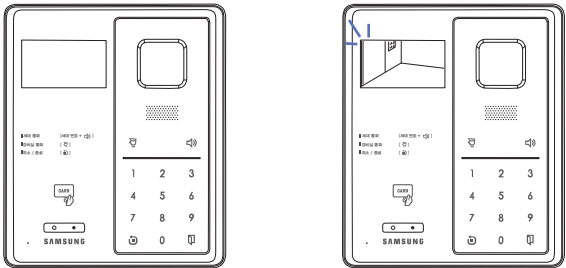

설치 설명서

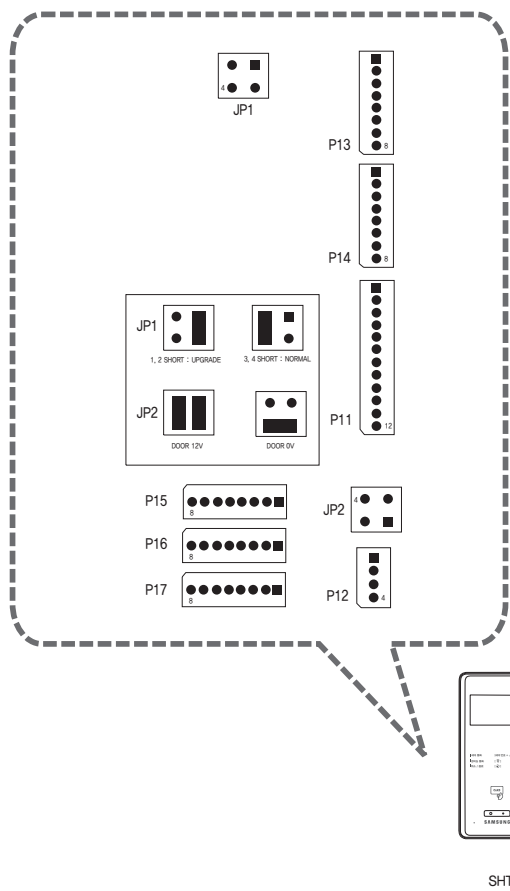

핀 연결

PIN NO.	P13(VDA 1)
1	GND
2	HOME_VIDEO 1
3	GND
4	HOME_VIDEO 2
5	GND
6	HOME_VIDEO 3
7	GND
8	HOME_VIDEO 4

PIN NO.	P14(VDA 2)
1	GND
2	HOME_VIDEO 5
3	GND
4	HOME_VIDEO 6
5	GND
6	HOME_VIDEO 7
7	GND
8	HOME_VIDEO 8

PIN NO.	P11(VIDEO/DOOR OPEN)
1	DOWN_LOBBY_VIDEO+
2	DOWN_LOBBY_VIDEO-
3	UP_LOBBY_VIDEO+
4	UP_LOBBY_VIDEO-
5	GUARD_VIDEO
6	GND
7	CCTV_P
8	CCTV_N
9	NORMAL_CLOSE_12V
10	NORMAL_CLOSE_GND
11	NORMAL_OPEN_12V
12	NORMAL_OPEN_GND

PIN NO.	P15(HOME_A) P16(HOME_B) P17(GUARD/LOBBY)
1	CH3_A
2	CH3_B
3	CH2_A
4	CH2_B
5	CH1_A
6	CH1_B
7	DATA_L
8	DATA_H

PIN NO.	P12(FIRE/DOOR DET)
1	FIRE_24V_12V
2	FIRE_GND
3	12V
4	AUTO_DOOR_DET_12V

제품 상담문의 안내

〈제품 상담 및 A/S〉
1588-4141

〈홈페이지〉
www.sds.samsung.co.kr

※ 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 입니다.

사용자 안내문


A급 기기 (업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 삼성SDS(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오.
(대리점 이용이 안될 경우 삼성SDS 고객센터로 연락바랍니다.)

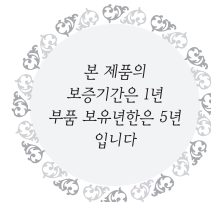

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증기간이내	보증기간이후
보증기간내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시		교환 또는 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시		제품교환	
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상 수리	
		동일 하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불	
	수리 불가능	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불	
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	
		수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	
		소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

유료서비스

1) 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **취급설명서를 읽어주세요.**
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 가능 사용설명
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 (비밀번호, 카드, 리모콘 등록방법 등) 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시 (단, 삼성SDS(주) 판매 및 서비스지정점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 삼성SDS 고객센터 가사기 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전가용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 취급설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.